

LQG3051L 调试工具操作指南

1. 选择串口，设置对应的参数后打开串口。


可以通过广播和搜索获取地址。（广播只在一个接收器时生效）

2. 在进行操作前需要在当前地址选中需要进行操作的地址，否则无效


当前地址 ▼

3. 校验位和波特率更改后需要重新设置串口参数打开串口。

4. 在进行电流校准界面的操作前必须先开启电流校准



5. 电流修正和输出测试后，都需要退出测试。右下角

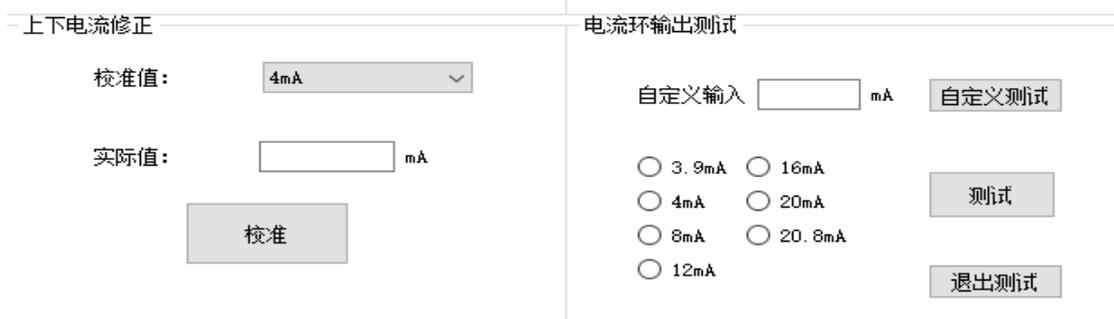

6. 总线采集输入需要采集的表个数。（现最多支持 21 个表，超出会错误）

表数